

# EXTERNÝ PRIJÍMAČ – 3 KANÁLOVÝ PEM – RCV1



## Varovanie:


Prosíme o preštudovanie manuálu pred inštaláciou a používaním externého prijímača. Inštaláciu externého prijímača môže vykonať iba odborne kvalifikovaná alebo oprávnená osoba. Pokus o inštaláciu alebo o opravu bez príslušných technických znalostí môže mať za následok vážne zranenie, smrť alebo poškodenie na majetku.

## Prehľad základných funkcií:

1. Externý prijímač má možnosť si zapamätať 30 diaľkových ovládačov (pri prekročení počtu t.j. pri naprogramovaní ovládača č. 31, bude automaticky vyradený v poradí 1. ovládač)
2. Napájacie napätie: DC 12V-24V, AC 9V-18V
3. pracovný prúd: max. 50mA
4. Pracovná frekvencia 433,92 s plávajúcim kódom

## Naprogramovanie diaľkového ovládača (uloženie do pamäti) – naprogramovanie **1.** tlačidla (kanálu) na ovládači


- 1.) Na externom prijímači stlačte tlačidlo **A** „LERN BUTTON“, červená LED dióda sa rozsvieti.

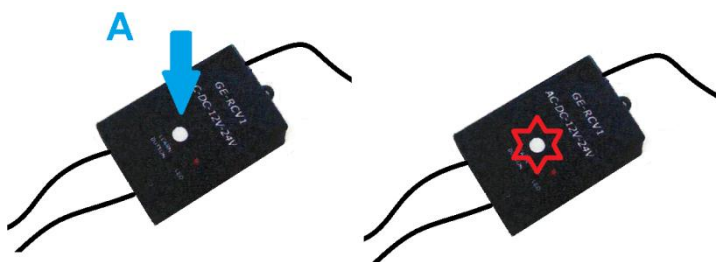


- 2.) Na diaľkovom ovládači ktorý chcete nastaviť stlačte jedno z požadovaných tlačidiel **B**.



- 3.) Po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači červená LED dióda na prijímači zhasne.

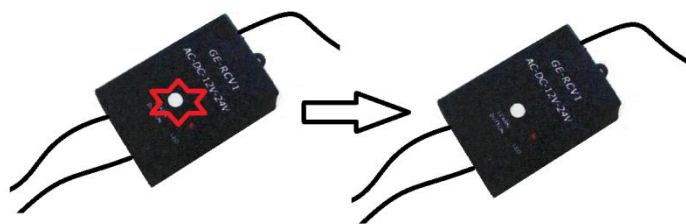

4.) Znovu stlačte rovnaké tlačidlo na diaľkovom ovládači B, na prijímači začne červená LED blikať.

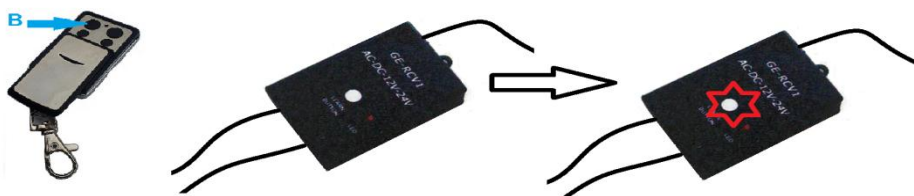


Naprogramovanie diaľkového ovládača( uloženie do pamäti) – naprogramovanie 2.- 3. tlačidla (kanálu) na ovládači

Pre naprogramovanie 2 resp. 3 tlačidla na ovládači postupujte rovnako ako v bode 1. Na diaľkovom ovládači však stlačte ďalšie z tlačidiel C.D.



Schéma zapojenia:

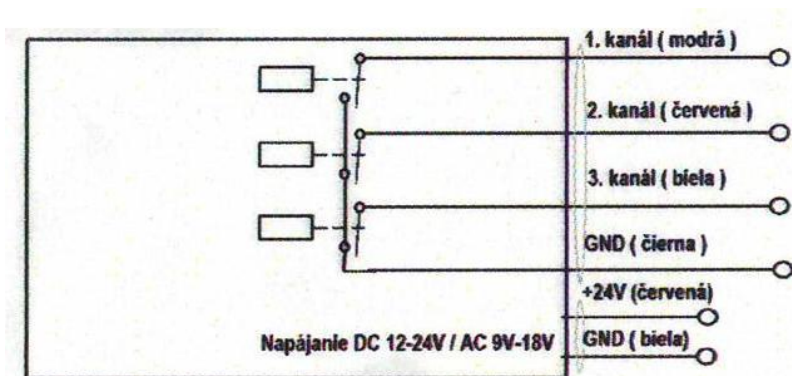

Naprogramovanými tlačidlami je možné ovládať jedno z troch relé (kanálov) samostatne

**Vymazanie všetkých uložených ovládačov.**

Stlačte tlačidlo A „LERN BUTTON“, na prijímači a podržte ho po dobu 8 sek., rozsvietená LED dióda zhasne, po tomto úkone sú všetky diaľkové ovládače vymazané z pamäte prijímača