



why | LITE
433

Návod na použitie

VERZIA
1.0



NOVÝ DIZAJN DVOJZLOŽKOVÁ
FORMA




NÁRAZU ODOLNÝ



ČERVENÁ LED-DIÓDA



VYLEPŠENÁ SILA SIGNÁLU

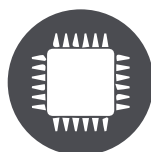

LEPŠIA KOMPATIBILITA



WHY 433

ART. 4791024



3 863349 213428

Najvhodnejšie spôsoby priloženia ovládačov pri programovaní:

Spôsob č.1 Ovládače hlavami k sebe



Spôsob č.2 Ovládače zadnými časťami k sebe



DOPORUČENIE:

PRE SPRÁVNE NAPROGRAMOVANIE OVLÁDAČA DOPORUČUJEME BYŤ V BEZPEČNEJ VZDIALENOSTI OD ZDROJOV RUŠIVÝCH SIGNÁLOV VO VAŠOM OKOLÍ:

WI-FI VIDEO BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA
MOBILNÉ TELEFÓNY, CHYTRÉ TELEFÓNY, TABLETY
WI-FI ALEBO BLUETOOTH ROUTER,
ELEKTRONICKÉ MOTORY
NEÓNOVÉ SVIETIDLA

1. Stlačte a podržte tlačidlo 1 na "WHY 433", súčasne stlačte 4x tlačidlo 2.
2. Uvoľnite obidve tlačidlá. Teraz LED dióda na "WHY 433" krátko blikne každé dve sekundy.
3. Priložte originál ovládač, ktorého nastavenie chcete programovať a "WHY 433" k sebe (ako je zobrazené na obrázku, hlavami alebo zadnými časťami ovládačov k sebe).
4. Stlačte a držte tlačidlo originálneho ovládača a počkajte na zmenu rýchlosti blikania LED diódy na "WHY 433" (rýchlejšie blikanie) a zmenu farby LED diódy. Zmenená farba LED diódy je potvrdenie úspešného naprogramovania originálneho kódu. Tento krok môže trvať niekoľko sekúnd.
5. Počas blikania LED diódy, na "WHY 433" stlačte tlačidlo, na ktoré chcete uložiť kopírovaný kód a tlačidlo podržte stlačené pokiaľ nezhasne LED dióda. Tento krok môže trvať niekoľko sekúnd.
6. Kopírovanie ukončené. Vyskúšajte správnosť fungovania "WHY 433" ovládača na Vašej automatizácii.

Poznámky:

- Keď LED dióda blikne len 3 krát a následne sa vypne, znamená že učenie kódu neprebehlo správne. Zopakujte celý postup od bodu 1.
- Pamäť ovládača "WHY 433" je úplne prepisovateľná.
- Pri nastaveniach ďalších tlačidiel na "WHY 433" opakujte postup od bodu 1.

1. Stlačte a podržte tlačidlo 1 na "WHY 433", súčasne stlačte 4x tlačidlo 2.
2. Uvoľnite obidve tlačidlá. Teraz LED dióda na "WHY 433" krátko blikne každé dve sekundy.
3. Priložte originál ovládač, ktorého nastavenie chcete programovať a "WHY 433" k sebe (ako je zobrazené na obrázku, hlavami alebo zadnými časťami ovládačov k sebe).
4. Stlačte a držte tlačidlo originálneho ovládača a počkajte na zmenu rýchlosti blikania LED diódy na "WHY 433" (rýchlejšie blikanie) a zmenu farby LED diódy. Zmenená farba LED diódy je potvrdenie úspešného naprogramovania originálneho kódu. Tento krok môže trvať niekoľko sekúnd.
5. Počas blikania LED diódy, na "WHY 433" stlačte tlačidlo na ktoré chcete kopírovaný kód uložiť a tlačidlo podržte stlačené pokiaľ zhasne LED dióda. Tento krok môže trvať niekoľko sekúnd.
6. Kopírovanie ukončené.
7. Po úspešnom skopírovaní kódu, pridajte ovládač "WHY 433" do pamäte prijímača Vášho pohonu (postupuje podľa manuálu od prijímača Vášho pohonu).

Poznámky:

- Keď LED dióda blikne len 3 krát a následne sa vypne, znamená to, že učenie kódu neprebehlo správne. Zopakujte celý postup od bodu 1.
- Pamäť ovládača "WHY 433" je úplne prepisovateľná.
- Pri nastaveniach ďalších tlačidiel na "WHY 433" opakujte postup od bodu 1.

Pre aktivovanie vysielateľov na prijímači označených symbolom



pokračujte nasledovne:

1. V prvom rade, musíte byť blízko automatizácie - pohonu.
2. Stlačte a držte naprogramované tlačidlo na 10 sekúnd, keď začne blikaf LED dióda, tlačidlo uvoľnite.
3. Počkajte kým sa LED dióda nevypne. Operácia prebehla - teraz môžete používať Váš nový vysielateľ WHY 433.

Pre aktiváciu iných modelov prijímača, postupujte podľa návodu dodaného k modelu prijímača.


POZNÁMKA: ZDROJOVÝ KÓD VYSIELAČA WHY 433 SA DÁ VYSLAŤ NASLEDOVNE:

1. Stlačte tlačidlá 1 a 2 naraz na cca. 8 sekúnd a uvoľnite ich keď LED začne blikaf.
2. Počas blikania LED diódy stlačte tlačidlo z ktorého potrebujete vyslať kód.

UPOZORNENIE!! Každý model prijímača môže mať rádio-funkciu vypnutú. V takomto prípade je potrebné ovládač uložiť do pamäte prijímača štandardnou cestou ako originálny ovládač!!

BFT 



1. Stlačte a podržte tlačidlo 1 na "WHY 433", súčasne stlačte 4x tlačidlo 2.
2. Uvoľnite obidve tlačidlá. Teraz LED dióda na "WHY 433" krátko blikne každé dve sekundy.
3. Priložte originál ovládač ktorého nastavenie chcete programovať a "WHY 433" k sebe (ako je zobrazené na obrázku, hlavami alebo zadnými časťami ovládačov k sebe).
4. Stlačte a držte tlačidlo originálneho ovládača ktoré chcete programovať, počkajte pokiaľ LED dióda na "WHY 433" nezostane svietiť. Uvoľnite tlačidlo.
5. LED dióda na "WHY 433" bude krátko blikat' (každé 2 sekundy). Blikanie je informácia pre užívateľa, že pre kopírovanie je nevyhnutné vyslať "SEED" kód zdrojového BFT ovládača.
6. Vyšlite zdrojový "SEED" kód zo zdrojového BFT ovládača, použite pin - stlačte skryté tlačidlo na zadnej strane ovládača, alebo, podľa nových doporučení, stlačte tlačidlo 1 a 2 pokým sa LED dióda na originálnom ovládači vypne.
7. Biela LED dióda na ovládači "WHY 433" zmení rýchlosť blikania (bliká rýchlejšie), čo je potvrdenie správneho naučenia kódu. Tento krok môže trvať niekoľko sekúnd.
8. V tomto momente, na "WHY 433" stlačte tlačidlo na ktoré chcete uložiť kód a tlačidlo podržte pokým "WHY 433" LED dióda zhasne.
9. Aktivujte  procedúru pre vloženie nového ovládača do pamäte prijímača Vášho pohonu.

Pre aktivovanie vysieláčov na prijímači označených symbolom  pokračujte nasledovne:

1. V prvom rade, musíte byť blízko automatizácie - pohonu.
2. Stlačte a držte naprogramované tlačidlo na 10 sekúnd, keď začne blikat' LED dióda, tlačidlo uvoľnite.
3. Počkajte kým sa LED dióda nevypne. Operácia prebehla - teraz môžete používať Váš nový vysieláč WHY 433.

Pre aktiváciu iných modelov prijímača, postupujte podľa návodu dodaného k modelu prijímača.

POZNÁMKA: ZDROJOVÝ KÓD VYSIELAČA "WHY 433" SA DÁ VYSLAŤ NASLEDOVNE:

1. Stlačte tlačidlá 1 a 2 naraz na cca. 8 sekúnd a uvoľnite ich keď LED začne blikat'.
2. Počas blikania LED diódy stlačte tlačidlo z ktorého potrebujete vyslať kód.

UPOZORNENIE!! Každý model prijímača môže mať rádio-funkciu vypnutú. V takomto prípade je potrebné ovládač uložiť do pamäte prijímača štandardnou cestou ako originálny ovládač!!

FAAC 
433 - 868




GENIUS 
433 - 868



POZOR: Ubezpečte sa, že ovládač ktorý idete kopírovať je MASTER.

Stlačením akéhokoľvek tlačidla by sa malo prejavíť dvojitém bliknutím LED diódy namiesto jedného zasvietenia!!!

1. Stlačte a podržte tlačidlo 1 na "WHY 433", súčasne stlačte 4x tlačidlo 2.
2. Uvoľnite obidve tlačidlá. Teraz LED dióda na "WHY 433" krátko blikne každé dve sekundy.
3. Priložte k sebe originál ovládač ktorého nastavenie chcete programovať a "WHY 433" (na vzdialenosť približne 5cm od seba).
4. Stlačte a držte tlačidlo originálneho ovládača ktoré chcete programovať, počkajte pokiaľ LED dióda na "WHY 433" nezostane svietiť. Uvoľnite tlačidlo.
5. LED dióda na "WHY 433" bude krátko blikáť (každé 2 sekundy). Blikanie je informácia pre užívateľa, že pre kopírovanie je nevyhnutné vyslať "SEED" kód zdrojového FAAC/GENIUS ovládača.
6. Vyšlite zdrojový SEED kód zo originálneho FAAC/GENIUS ovládača. Stlačte súčasne tlačidlo 1 a 2 (POZNÁMKA: TOTO SÚ TLAČIDLÁ UMIESTNENÉ DIAGONÁLNE ako je nižšie na obrázku)

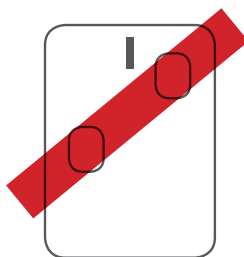

7. Pokiaľ LED dióda na FAAC/GENIUS diaľkovom ovládači bliká umiestnite tento ovládač pred ovládač WHY 433 v maximálnej vzdialenosti 5cm. Stlačte tlačidlo, z ktorého sa má programovať a LED dióda na WHY 433 zmení rýchlosť blikania (rýchlejšie), čo je pre potvrdenie programovania tlačidla. Tento krok môže trvať niekoľko sekúnd.
8. V tomto momente stlačte na "WHY 433" tlačidlo, na ktoré chcete uložiť kód a tlačidlo podržte pokým "WHY 433" LED dióda nezhasne.
9. Kopírovanie prebehlo úspešne. Vyskúšajte správnosť fungovania "WHY 433" ovládača na Vašej automatizácii.

Poznámky:


- Keď LED dióda blikne len 3 krát a následne sa vypne, znamená to, že učenie kódu neprebehlo správne. Zopakujte celý postup od bodu 1.
- Pamäť ovládača "WHY 433" je úplne prepisovateľná.
- Pri nastaveniach ďalších tlačidiel na "WHY 433" opakujte postup od bodu 1.

1. Stlačte a podržte tlačidlo 1 na novom "WHY 433", súčasne stlačte 4x tlačidlo 2.
2. Uvoľnite obidve tlačidlá. Teraz LED dióda na novom "WHY 433" krátko blikne každé dve sekundy.
3. Priložte zdrojový ovládač "WHY 433" a nový "WHY 433" k sebe (ako je zobrazené na obrázku, hlavami alebo zadnými časťami ovládačov k sebe).
4. Stlačte a podržte tlačidlo zdrojového "WHY 433", ktoré chcete naprogramovať.

POKRAČUJTE PODĽA TOHO AKÝ KÓD JE ULOŽENÝ V ZDROJOVOM "WHY 433"




PEVNÝ, ALEBO PLÁVAJÚCI-JEDNODUCHÝ KÓD

- 5a** Čakajte na zmenu blikania LED diódy nového "WHY 433" (rýchlejšie blikanie) a na zmenu farby LED diódy. Je to potvrdenie správneho naučenia kódu. Táto operácia môže trvať niekoľko sekúnd.
- 6a** Počas blikania LED diódy, na novom "WHY 433" stlačte tlačidlo na ktoré chcete kopírovaný kód uložiť a tlačidlo podržte stlačené pokiaľ nezhasne LED dióda. Tento krok môže trvať niekoľko sekúnd.
- 7a** Kopírovanie prebehlo úspešne. Vyskúšajte správnosť fungovania nového "WHY 433" ovládača na Vašej automatizácii. Pokiaľ nový ovládač nefunguje správne, pridajte nový ovládač "WHY 433" priamo do pamäte prijímača Vášho pohonu. Ak je dostupná  funkcia, aktivujte procedúru pre vloženie nového ovládača do pamäte prijímača Vášho pohonu.



PLÁVAJÚCI KÓD - KOMPLEXNÝ

- 5b** LED dióda na "WHY 433" bude krátko blikat (každé 2 sekundy). Blikanie je informácia pre užívateľa, že pre kopírovanie je nevyhnutné vyslať "SEED" kód zdrojového ovládača
- 6b** Vyšlite zdrojový "SEED" kód zo zdrojového WHY 433 ovládača, súčasným stlačením tlačidla 1 a 2 na tri sekundy pokiaľ sa LED dióda nezapne. Pokiaľ LED dióda bliká (10 sekúnd) stlačte a držte tlačidlo na ktoré chcete naprogramovať zdrojový "SEED" kód..
- 7b** Čakajte na zmenu blikania LED diódy nového "WHY 433" (rýchlejšie blikanie) a na zmenu farby LED diódy. Je to potvrdenie správneho naučenia kódu. Táto operácia môže trvať niekoľko sekúnd.
- 8b** na novom "WHY 433" stlačte tlačidlo na ktoré chcete kopírovaný kód uložiť a tlačidlo podržte stlačené pokiaľ nezhasne LED dióda. Táto operácia môže trvať niekoľko sekúnd.
- 9b** Kopírovanie prebehlo úspešne. Vyskúšajte správnosť fungovania nového "WHY 433" ovládača na Vašej automatizácii. Pokiaľ nový ovládač nefunguje správne, pridajte nový ovládač "WHY 433" priamo do pamäte prijímača Vášho pohonu. Ak je dostupná  funkcia, aktivujte procedúru pre vloženie nového ovládača do pamäte prijímača Vášho pohonu.

Poznámky:

- Keď LED dióda blikne len 3 krát a následne sa vypne, znamená to, že učenie kódu neprebehlo správne. Zopakujte celý postup od bodu 1.
- Pamäť ovládača "WHY 433" je úplne prepisovateľná.
- Pri nastaveniach ďalších tlačidiel na "WHY 433" opakujte postup od bodu 1.

REAKTIVÁCIA PLÁVAJÚCEHO KÓDU SICE TECH, KTORÝ BOL PREDNASTAVENÝ OD VÝROBY:

POZNÁMKA:

Pre reaktiváciu aj na ostatných tlačidlách postup opakujte od kroku 1.

ZACHOVANIE ROVNAKÉHO SÉRIOVÉHO ČÍSLA PLÁVAJÚCEHO KÓDU

1. Počas stlačenia tlačidla 1 na "WHY 433" v rovnakom čase stlačte 4x tlačidlo 2.
2. Uvoľnite obidve tlačidlá. Následne biela LED dióda na "WHY 433" bude krátko blikať každé dve sekundy.
3. Položte originálny diaľkový ovládač, ktorý chcete naprogramovať pred "WHY 433" do vzdialenosti max. 5cm (ako je ukázané na obrázku na strane 3).
4. Stlačte a držte tlačidlo 1 na originálnom ovládači a počkajte na zmenu farby LED diódy na "WHY 433" ovládači.
5. Zvoľte tlačidlo na ktoré chcete uložiť naprogramovanú frekvenciu a stlačte ho. Tento krok môže trvať niekoľko sekúnd.
6. Kopírovanie bolo ukončené.
7. Aktivujte teraz správnu procedúru - pridanie ovládača do Vášho prijímača (zoznam podporovaných značiek nájdete na konci tohto manuálu).
8. Zopakujte tento postup aj pre ostatné tlačidlá - ak je to nutné.



















PROGRAMOVANIE PLÁVAJÚCEHO KÓDU NA KAŽDÉ TLAČIDLO POMOCOU SÉRIOVÉHO ČÍSLA

















1. Počas stlačenia tlačidla 4 na "WHY 433" v rovnakom čase stlačte 4x tlačidlo 1.
2. Uvoľnite obidve tlačidlá. Následne LED dióda na "WHY 433" bude krátko blikať každé dve sekundy.
3. Položte originálny diaľkový ovládač, ktorý chcete naprogramovať pred "WHY 433" do vzdialenosti max. 5cm (ako je ukázané na obrázku na strane 3).
4. Stlačte a držte tlačidlo 1 na originálnom ovládači, LED dióda prestane svietiť.
5. Zvoľte tlačidlo na ktoré chcete uložiť naprogramovanú frekvenciu a stlačte ho. Tento krok môže trvať niekoľko sekúnd.
6. Kopírovanie bolo ukončené.
7. Aktivujte teraz správnu procedúru - pridanie ovládača do Vášho prijímača (zoznam podporovaných značiek nájdete na konci tohto manuálu).














LEGENDA:



BRAND	MODEL	D.O.R.
ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4	
ADYX	TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	
ALLMATIC	BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3	
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI	
APERTO (Sommer)	4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2	
APRIMATIC	TR, TM4, TXM	
ATA	PTX4 BLU, PTX4 PINK	
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250	
BENINCA	TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV	
	IO	
BFT	MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO	
CASALI	GENIUS/CASALI A252RC	
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	
	MASTERCODE MV	 UPOZORNENIE! PEVNÝ KÓD
DASPI	ZERO RC	

BRAND	MODEL	D.O.R.
DEA SYSTEM	PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N, MIO TR, GT2M, TRN	
DITEC	BIXLP, GOL4, BIXLG	
DOORHAN	TRANSMITTER 4	
DOORMATIC	MILENY, MILENY-EVO	
ECOSTAR	RSC, RSE, RSZ	
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, SOL433, VEGA 433	
FAAC	TML 433SLH, XT 433 SLH, T 433 SLH, XT 433 SLH BLACK	
FAAC	XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	
FADINI	JUBI-SMALL, JUBI 433	
GENIE	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD	
GENIUS	BRAVO, ECHO	
GIBIDI	AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO	
JCM	NEO, TWIN	
JCM	GO, GO PORTIS, GO NORTON,	
KBLUE	ETH-TEL01	
KEY	900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R	
KING GATES	CLIPPER, STYLO	
KLING	KUA, KUA E, KUA S	

BRAND	MODEL	D.O.R.
LIFE	FIDO	
LINEAR	MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B	
MERLIN/PROLIFT	C945, C940, C943, M842, M844	
MHOUSE	TX3, TX4, GTX4	
MOOVO	MT4G	
NICE	SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	
NORTON	NEO, TXCD	
	GO NORTON, GO MINI NORTON	
NOVOFERM	MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS,	
O&O	TX, T.COM R4-2, TWIN, TX (NEO)	
PECCININ	TX MENBRANA	
PRASTEL	MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E	
PUJOL WARNING YOU MIGHT FACE CUSTOMISED CODES NOT DUPLICABLE	TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	
RIB	LITHIO	
ROPER	NEO	
	GO MINI ROPER	

BRAND	MODEL	D.O.R.
SABUTOM	BROOVER, BROSTAR	
SEA	HEAD, SMART DUAL ROLL, SMART-3 ROLLING CODE, COCCINELLA ROLL	
SEAV	BE HAPPY RS	
SECULUX	NEO	
SILVELOX	Mhz 2007, QUARZ SAW	
SIMINOR	CVXNL, MITTO	
	SIM433	
SOMFY	K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	
STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223	
TAU	250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	
TOR LIFT	TORMIT4	
V2	TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	
VDS	ECO-R, TRQ P	



Sice Tech Srl

Via Berardo Maggi, 4 - 25124 Brescia (BS)

Tel. +39 02 45073682

Fax +39 02 45073683

for orders: sales@sicetech.it

www.sicetech.it - www.why-evo.com

Operative center:

Via Nedo Nadi, 7/A - 43122 Parma (PR)